

ARTOME CINEMA

käyttöohje



Tuote sisältää

- Artome Cinema 3.1-kaiutinjärjestelmä
- Kalustejalat (erillinen paketti)
- Artome liitäntäkaapeli AV-vahvistimelle (6 banaaniliitintä)
- RCA kaapeli subwooferille
- 3-osainen sähköpiste kalusteeseen asennettuna
- Käyttöohje

Lisätilauksesta

- AV-vahvistin esiasennettuna
- HDMI kaapeli



Yleistä

Artome Cinema on kotimainen designkaluste ja olohuoneen mediakeskus. Artome Cinema 3.1 sisältää kolme etukaiutinta sekä aktiivi-subwooferin sisäänrakennettuna osaksi kalustetta. AV-vahvistimelle on Artome Cinemassa oma tila. Kaikki kotiteatterin vaatima tekniikka ja kaapelit ovat osa kalustetta.

Artome Cinema sopii jokaiselle, eikä se vaadi teknistä osaamista. Tuotetta ei tarvitse käyttää, vaan se toimii automaattisesti television tai mobiililaitteen parina. Automaatio toteutetaan AV-vahvistimen ohjauksella.

Artome Cinema valmistetaan tehtaalla käyttövalmiiksi, tai asiakas lisää haluamansa AV-vahvistimen Artome Cinemaan. Käyttöönnotossa kiinnitetään kalustejalat, kytketään HDMI-kaapeli televisioon tai projektoriin sekä sähköjohto pistorasiaan.

Hyvä tietää

Artome Cinemassa kaiuttimet on rakennettu osaksi kalustetta. Etukaiuttimien avauskulma ja sijainti ovat optimoitu suunnittelussa tuottamaan paras mahdollinen kuuntelukokemus.


Artome Cinema 3.1 on suunniteltu tiloihin, joissa kuunteluetaisyys on vähintään 2,5 m. Korkeat esteet saattavat vaikuttaa kuuntelukokemukseen, joten jos haluat sijoittaa sohvapöydän Artome Cineman ja kuuntelijan väliin, varmista että näet Artome Cineman kuuntelupisteestä. Kaiuttimet ovat peitetty akustisesti läpinäkyvillä etukankailla, jotka ovat kiinni magneeteilla.

Artome Cinemassa on sisäänrakennettu aktiivinen subwoofer. Ääni kulkee kuuntelijalle pohjassa olevan refleksiaukon kautta, jota ei saa tukkia.

Jalkojen asennus

Asenna ensimmäisenä Artome Cineman jalat (erillinen pakkaus).


Tammijalka:

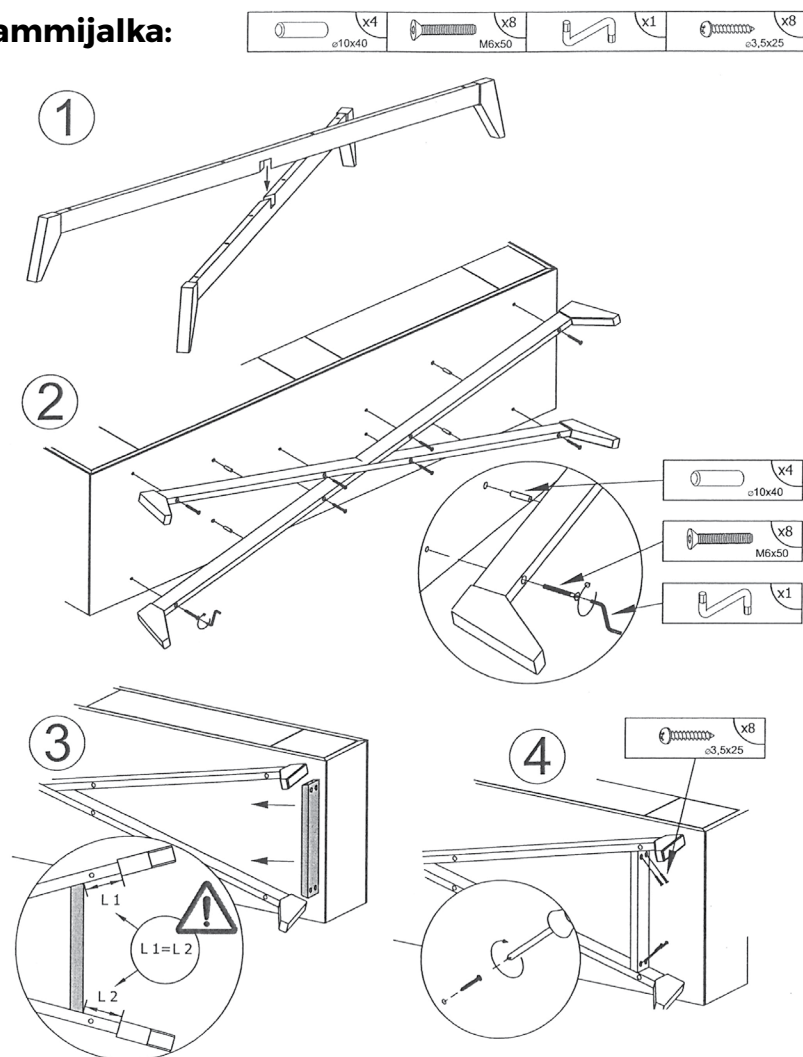

Huom! Mikäli olet tilannut Artome Cineman tehdasvalmiina (AV-vahvistin esiasennettuna), älä poista AV-vahvistimen suojamuoveja ennen jalkojen asennusta. Suojamuovit suojaavat AV-vahvistinta jalkojen asennuksen ajan.

Vinkki: Jos haluat muuttaa Artome Cineman ulkonäköä, voit vaihtaa jalkamallia hankkimalla jalat Artome.fi verkkokaupasta tai Artome jälleenmyyjältä.

Metallijalka:

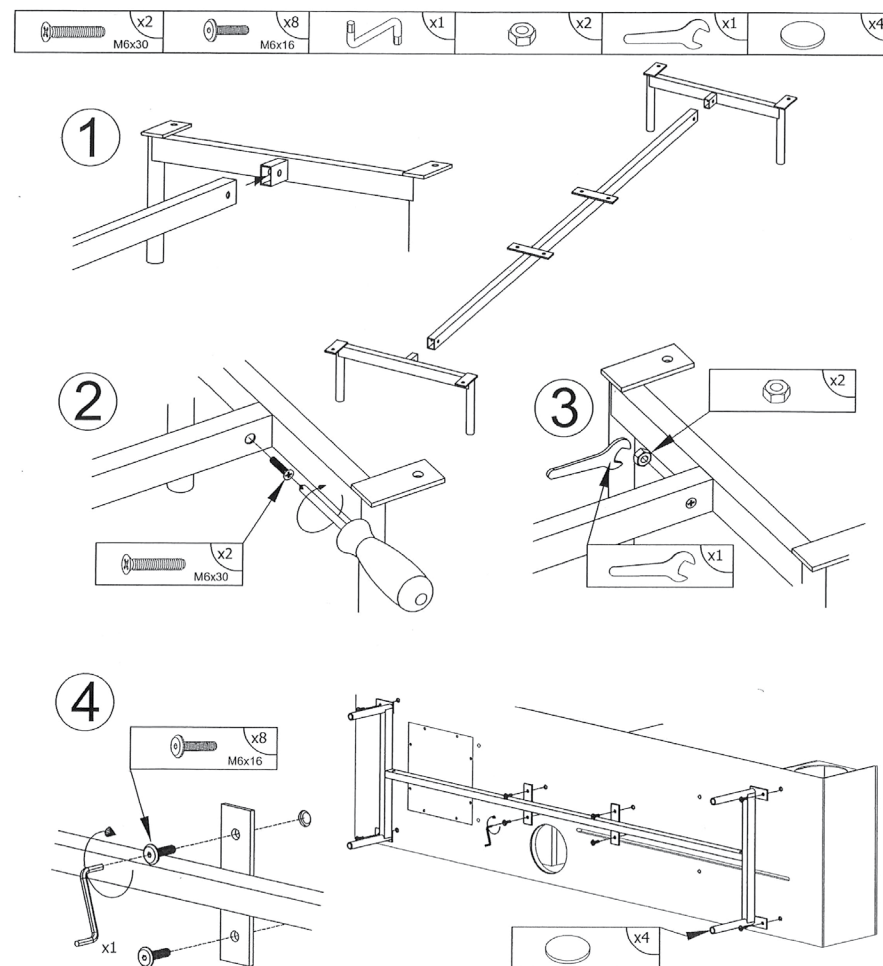

Kaiuttimien verhoilu

Huom! Artome Cineman kaiuttimien verhoillut ristikot ovat kiinnitetty magneeteilla. Jos ristikot ovat liikkuneet kuljetuksen aikana, asettele ne tasaisesti paikalleen.



Vinkki: Jos haluat muuttaa Artome Cineman ulkonäköä, voit vaihtaa etuverhoilun eri väriseksi. Uuden verhoilun saat Artome.fi verkkokaupasta tai Artome jälleenmyyjältä.




AV-vahvistimen asennus

Mikäli olet tilannut Artomen Cineman AV-vahvistimella – asennus on tehty tehtaalla valmiiksi.

1. Vaihda viritinvahvistimen jalat, mikäli vahvistimen korkeus on yli 150 mm. Matalammat jalat löytyvät vahvistintilasta.
2. Kytke kaiutinkaapelit AV-vahvistimeen (FR, FL & C) banaani liittimillä. AV-vahvistin on hyvä pitää lattialla kytkettäessä. Kytkentäkaapeli löytyy vahvistintilasta ja se on kytketty valmiiksi Artome Cinemaan.

Huom! AV-vahvistimen kaiutinliitäntöissä on usein tulppa, joka pitää poistaa ennen banaani liittimen kytkentää.

3. Kytke subwooferkaapeli AV-vahvistimen sub kanavaan (PRE-OUT SUBWOOFER)
4. Kytke HDMI kaapeli HDMI OUT (ARC) liitäntään
5. Kytke AV-vahvistimen virtakaapeli Artome Cineman sisällä olevaan jatkojohtoon
6. Aseta AV-vahvistin laitetilan oikeaan reunaan, siten että sivuseinään jää 3-5 cm tilaa.
7. Varmista, että ovi menee kiinni.

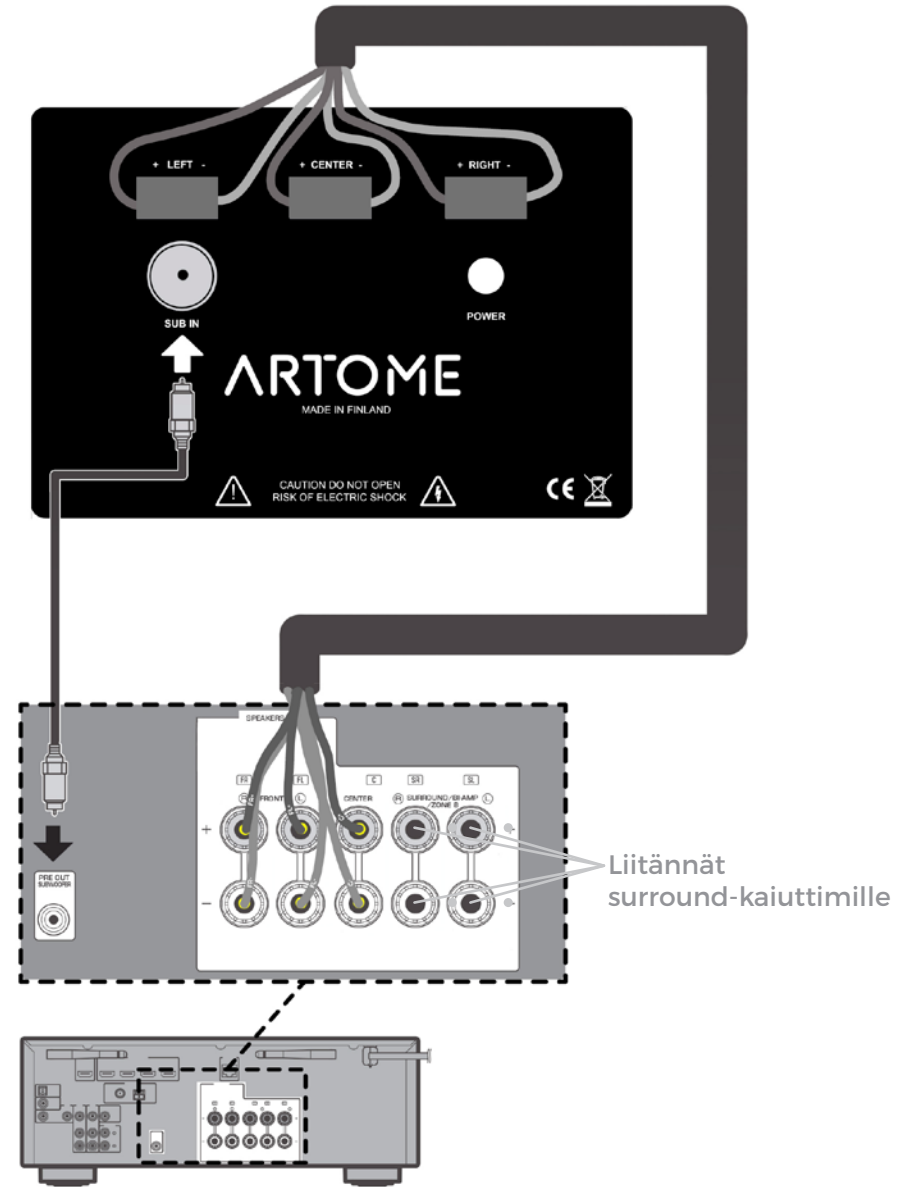

Käyttöönotto

Mikäli olet tilannut Artome Cineman AV-vahvistimella, poista pakkausmateriaali Yamaha-vahvistimen ympäriltä ja siirry kohtaan 'bluetooth paritus'.

Kaiuttimien asetukset

Siirry AV-vahvistimen asetuksiin (kts. AV-vahvistimen käyttöohje)
Varmista, että kaiuttimien asetukset ovat seuraavasti:

Front – Small

Center – Small

Subwoofer – Käytössä - Use

Surround – None (jos käytössäsi ei ole takakaiuttimia)

Jakosuodin – Crossover-Xover

Suositus 90 Hz

Arvo tulee olla välillä 70-100 Hz

Kaiuttimien etäisyys

Mittaa kuuntelupisteen etäisyys etukaiuttimista ja aseta etäisyys.
Subwoofer etäisyys on 30 cm suurempi kuin keskikaiuttimella

Kaiuttimien äänenpaineen balanssi (suositus):

Front L 0 dB

Front R 0 dB

Front C +1 dB

Sub 0 dB

Ohjausasetukset

- Siirry AV-vahvistimen HDMI asetuksiin (kts. AV-vahvistimen käyttöohje)
- Laita HDMI Control päälle


HDMI Control ohjaa television kaukosäätimellä AV-vahvistinta. HDMI Control toimii CEC standardin mukaisesti (Consumer electronic control)

Kun HDMI Control on päällä, myös ARC (Audio return channel) menee päälle. Tämän kautta television ääni tulee AV-vahvistimelle.

Bluetooth paritus

Yamaha vahvistimet:

Parita Bluetooth-laite ensimmäisellä kerralla valitsemalla "INPUT" -painikkeella Bluetooth sisääntuloksi. Mobilelaitteesi löytää tämän jälkeen Yamahan vahvistimen bluetooth asetuksista. Liittyminen voi vaatia kirjautumiskoodin, joka on 0000

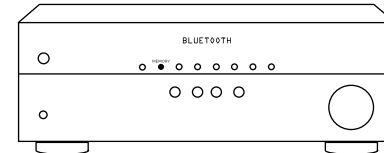

Muut vahvistimet: Kts. AV-vahvistimen käyttöohje.

MusicCast käyttöönotto


(vain Yamaha-MusicCast vahvistimet)




katso ohje

Kytkeä televisioon


Kytke Cineman HDMI-johto television HDMI ARC -liitäntään

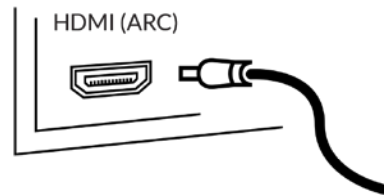

Kytke television virtajohto Cineman virtapistokkeeseen

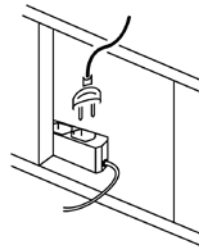

Kytke Cineman virtajohto pistorasiaan

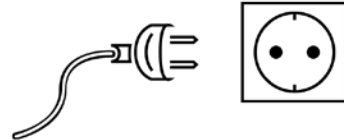


Television asetukset

Television kaukosäätimen tulisi käynnistää ja sammuttaa AV-vahvistin ja säätää äänenvoimakkuutta. Tällöin Artome Cinemaa ei tarvitse käyttää lainkaan, vaan se toimii automaattisesti, kun televisiota katsotaan.

Jos käytössäsi on televisio, joka ei tunnista Artome Cinemaa automaattisesti, laita HDMI Control päälle televisiosta. HDMI Control on usein nimetty televisiovalmistajan toimesta eri nimellä.

Esim:

- **Samsung** - Anynet+
- **LG** - Simplink
- **Sony** - Bravia Link/Bravia Sync
- **Philips** - Easylink
- **Panasonic** - Viera

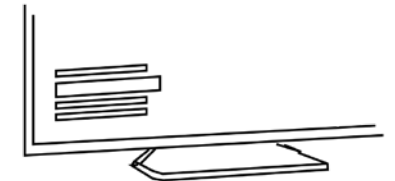

Varmista, että Yamaha-viritinvahvistimessa on käytössä "CINEMA"-sisääntulo "INPUT"-painikkeilla.

Ääniasetukset

Valitse television ääniasetukseksi Dolby Digital, mikäli esiasetuksena on PCM. Tällä varmistat, että televisio antaa Artome Cinemalle kotiteatteriään.

Lisälaitteet

Oheislaitteet, kuten tallentava digiboksi tai pelikonsoli, suositellaan ensisijaisesti kytkemään suoraan televisioon.

Takuu

Myönnämme Artome Cinemalle ostopäivästä lukien kahden (2) vuoden takuun. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivirheitä.

Jos epäilet takuun alaista virhettä, ole yhteydessä Artome Support palveluun tai Artome jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen hankkinut.

Huom! Mikäli olet hankkinut Artome Cineman tehdasvalmiina, Artome vastaa Yamaha AV-vahvistimen sekä HDMI kaapelin takuuasioista. Jos AV-vahvistin on ostettu erikseen, takuuasioissa tulee olla yhteydessä laitteen jälleenmyyjään.

Artome Support: +358 40 455 4455

Tukipyyntö verkossa: www.artome.fi/artome-huolto/

Takuuehdot

Artomen valmistamilla tuotteilla on toimituspäivästä lukien kahden (2) vuoden valmistus- ja materiaalivirheet kattava takuu ja muiden valmistamilla tuotteilla on valmistajan myöntämä takuu.

Artome Cineman rungon ja jalkojen takuun voimassaolo edellyttää Huonekaluliitto Ry:n huonekalujen hoito- ja käyttöohjeiden noudattamista (Puusepänteollisuuden Liitto ry, Huonekalujaosto, Huonekalujen hoito-ohjeet)



katso ohje

Mikäli kyseessä ei ole laitteen takuuvika ja Asiakas on pyytänyt takuukorjausta aiheetta, Artomella on oikeus laskuttaa Asiakasta tehdystä työstä sekä muista mahdollisista kuluista.

Mikäli reklamoitu asennusvirhe on tapahtunut Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta, Artome ei ole vastuussa virheestä tai sen johdosta aiheutuneesta viivästyksestä.

